

# Betjening af LPS II-strømforsyning via remote

## Anvend 12V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 12V er aktiveret.



## Anvend 230V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 230V er aktiveret.




## Starthjælp

LPS-strømforsyning kan lade startbatteriet hvis det er fladt.



## Status

I toppen vises status på inddladning. Batteriindikatoren viser batteristatus på LPS'en inklusiv evt. ekstra tilsluttet batteri.

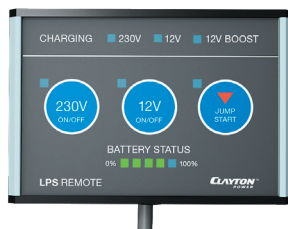

1 Når der ikke har været forbrug på enheden i 60 min. slukkes 230V automatisk for at spare strøm.

2 230V er aktiv under kørsel hvis key wake-up er installeret og slukkes automatisk 60 min. efter endt kørsel, hvis der ikke er registreret noget forbrug.


1 Nøglen skal være drejet, så der er tænding på bilen.

2 Tryk på knappen, herefter vil den blinke grønt i 5 min.


3 Efter 5 min. slukker lysdioden og bilen kan startes.

# Kontrol og tjek ved fejl

## 1 Tjek at HPFI-relæet er aktivt

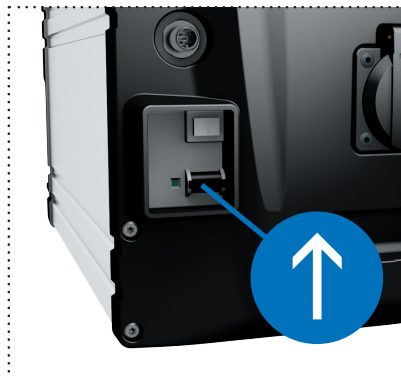

## 2 Tjek batteristatus

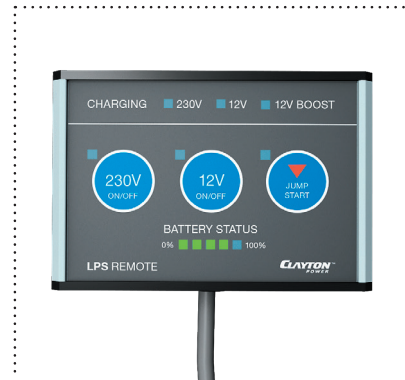

# Når du kontakter din forhandler

## i Oplys serienummer som er på siden af HPFI-relæet



## i Oplys evt. fejlkode



**CLAYTON**  
POWER